ELSONIC

取扱説明書

調色・調光 LEDシーリングライト

型番：IE-CL35ND3

もくじ　ページ

安全上の注意 …… 2
付属品 …… 4
取り付けの準備 …… 5
取り付けかた …… 6
取り外しかた …… 7
操作のしかた …… 8
操作のしかた/お手入れのしかた …… 9
製品仕様 …… 10
保証について …… 11

このたびはノジマ　エルソニック　LEDシーリングライトをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。特に「安全上の注意」はご使用の前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上の注意　必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容に添わない、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の表示で区分し、説明しています。
（下記は絵表示の一例です。）

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 警告

■廃棄の際以外は、絶対に分解したり、改造をしないでください

発火したり、異常動作して、火災や感電・けがの原因になります。

分解禁止

■配線器具の定格を超える使いかたや交流100V以外での使用はしないでください

定格を超えると発熱による火災の原因になります。

禁止

■水につけない 水をかけない

ショートして火災・感電の原因にないます。

水ぬれ禁止

■傾斜や凹凸のあるところに取り付けないでください

落下の原因になります。

禁止

■本体の重量に耐えられないところに取り付けないでください

落下の原因になります。

禁止

■紙や布などで覆ったり、燃えやすいものを近づけない

火災・火災の原因になります。

禁止

■調光（明るさが調節できる）機能の付いた器具・スイッチでは使用しないでください

破損・発煙の原因になります。

禁止

■取り付け・取り外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください

感電の原因になります。

必ず行う

■異常・故障時には直ちに使用を中止してください

破損・発煙の原因になります。

必ず行う

■本体の取り付け・取り外しは、取扱説明書の「取り付けかた」、「取り外しかた」に従い確実に行ってください

感電やけがの原因になります。

必ず行う

安全上の注意　必ず守ること

⚠ 注意

■水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください

破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

■点灯中のランプを直視し続けないでください

目を痛める原因になります。

禁止

■点灯中や消灯後しばらくはランプが熱いので触れないでください

ヤケドの原因になります。

禁止

■本体に殺虫剤などをかけないでください

破損・絶縁不良の原因になります。

禁止

■センターカバーは確実に取り付けてください

落下の原因になります。

必ず行う

■当製品は屋内用です。屋外で使用しないでください

破損・発煙の原因になります。

禁止

■本体の下や近くに温度の高くなるストーブ、コンロなどを置かないでください

発煙、落下、本体の変形の原因、当製品の寿命が短くなることがあります。

禁止

■取り付け取り外しの前にローゼットアダプターにある、取り付け、取り外しの説明を必ずお読みください

落下の原因になります。

必ず行う

■ローゼットアダプターはローゼットに確実に取り付けてください

落下の原因になります。

必ず行う

■本体はローゼットアダプターに確実に取り付けてください

落下の原因になります。

必ず行う

ご使用に際してのお知らせ・お願い

■シーリングライト本体取り付けの前にローゼットアダプターにある、取り付け、取り外しの説明を必ずお読みください。取り付け前に、ローゼットアダプターの緑色のハンドルがロック解除の位置にあることをご確認ください。本体を天井に取り付けた後は、ローゼットアダプターのハンドルはロックの位置にしてください。
取り付け後、本体が、天井に確実に取り付けられ落下のおそれがないか必ずご確認下さい。

■ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯すると、雑音が入ることがあります。

■赤外線リモコンを採用した機器(テレビやエアコンなど)が近くにあると、リモコンが誤動作することがあります。

■低温・防水仕様ではないので、結露が起こる場所では使用しないでください。

■本体周囲温度が0℃～40℃の環境でお使いください。

付属品

シーリングライト本体

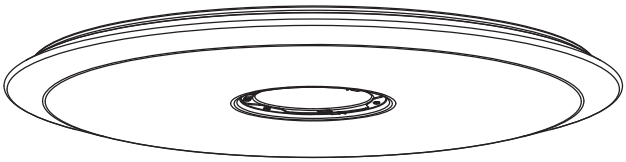

センターカバー



ローゼットアダプター

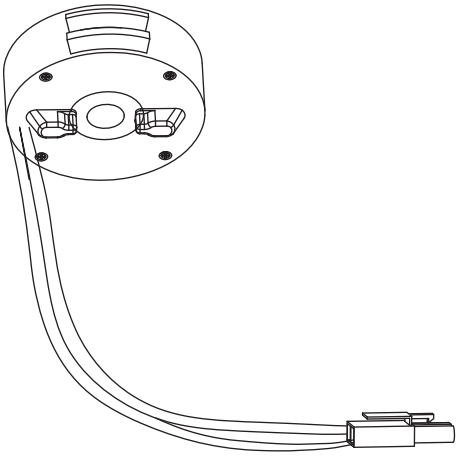

リモコン用単4乾電池

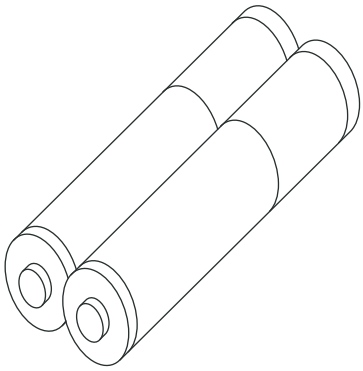

※２本

リモコン

リモコンフォルダー

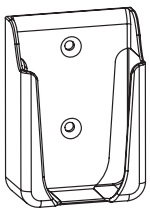

リモコンフォルダー
取付けネジ２本

取扱説明書

取り付けの準備

①リモコンに電池をいれる

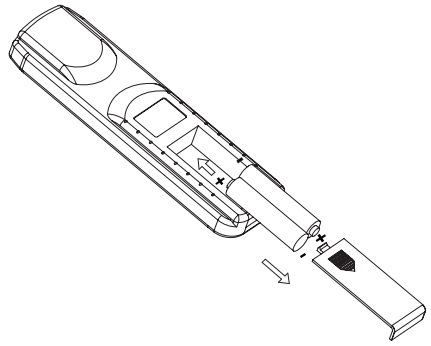

■リモコンの裏ブタを開け
付属の単4アルカリ電池の＋ー
を正しく入れ、フタを閉める

②本体のチャンネルを設定する

■出荷時は、本体・リモコン共にチャンネル「CH2」に設定されています。本製品を1部屋に1台設置する場合は、リモコンのチャンネルを設定せず、そのままお使いいただくことができます。

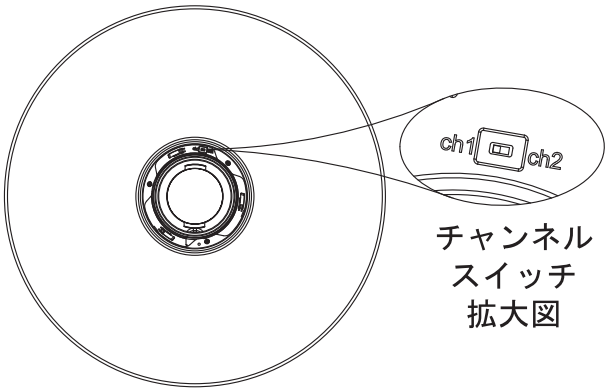

チャンネル
スイッチ
拡大図

■本製品を１部屋に２台設置する場合にチャンネルをご活用いただけます。

●２台を同時に操作する場合は、
２台の本体のチャンネル スイッチを「CH1」または、「CH2」の同一チャンネルに設定します。

●２台を別々に操作する場合は、
１台の本体のチャンネル スイッチを「CH1」に、もう１台の本体のチャンネルを「CH2」に設定します。

③リモコンのチャンネルを設定する

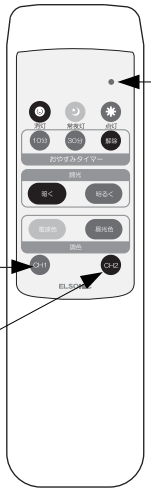

インジケーター

「CH1」
チャンネルボタン

「CH2」
チャンネルボタン

■リモコンのチャンネルを、操作したい本体のチャンネルに合わせます。「CH1」または、「CH2」ボタンを３秒間以上押し続けると、押されたチャンネルボタンのチャンネルが設定されます。

■リモコンのボタンを押す毎に、リモコン右上のインジケーターが点灯します。赤の場合はCH1、青の場合はCH2が設定されています。

取り付けかた

警告

取付けの際は、必ず電源を切ってください
（通電状態では感電することがあります）

■天井についている取り付け器具（ローゼット）を確認する。天井に下図のローゼットがついている場合、本製品を取り付けることができます。

天井からの出代（出っ張っている部分の高さ）が22㎜のローゼット

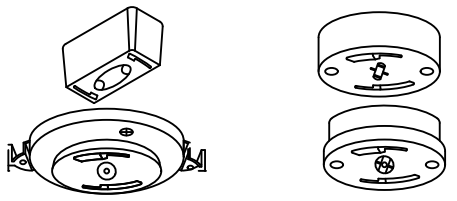

天井からの出代（出っ張っている部分の高さ）が11㎜のローゼット

■ローゼットアダプターのハンドルをロック解除の位置にしてください。

①ローゼットアダプターをローゼットに差込み、時計回りへ回転し固定する

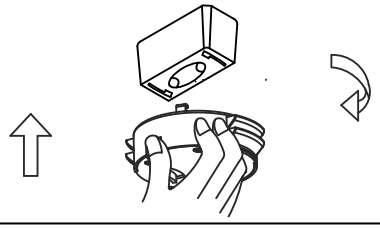

①ローゼットアダプターをローゼットに差込み、時計回りへ回転し固定する

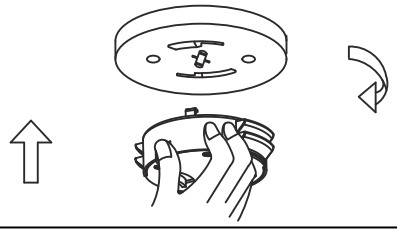

②本体をローゼットアダプターに合わせカチッと音がするまで本体を押し上げる

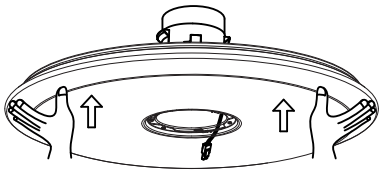

■１回カチッと音がすると固定される

②本体をローゼットアダプターに合わせカチッと音がするまで本体を押し上げる

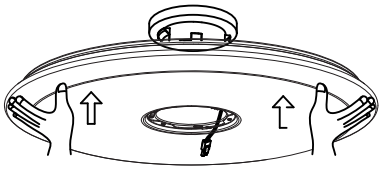

■２回カチッと音がすると固定される

■(重要)ローゼットアダプターのハンドルを必ずロックの位置にしてください。

③本体へ電源コネクターを接続

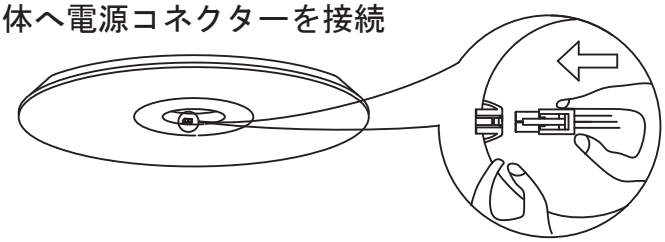

■ローゼットアダプターのコネクターは、確実に接続する

④センターカバーの取付け

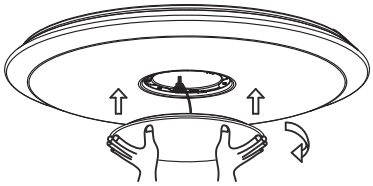

■センターカバーを本体中心に合わせ、時計回りへ回転し、センターカバーを固定する

■シーリングライト本体が、天井に確実に取り付けられ落下のおそれがないか確認する

取り外しかた

警告

取り外しの際は、必ず電源を切ってください
（通電状態では感電することがあります）

①センターカバーをはずす

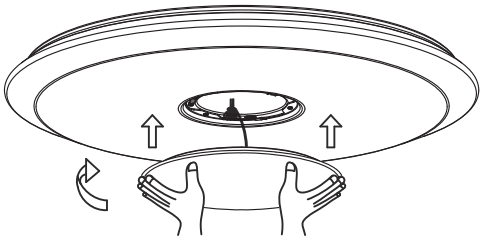

センターカバーを反時計回りに回し
センターカバーをはずす

②電源コネクターをはずす

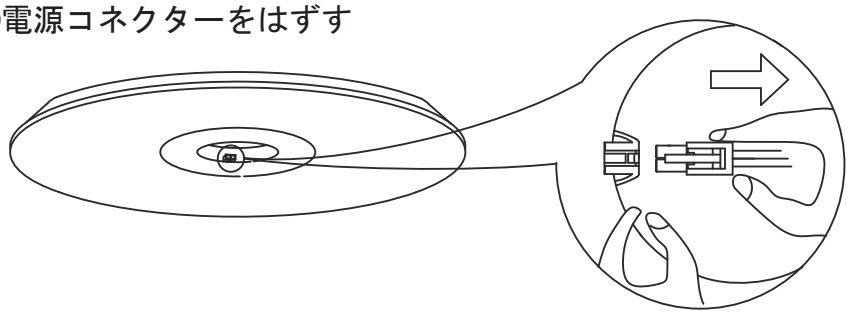

本体に接続されている電源
コネクターをロックを押さ
えながら引いてはずす

■本体をささえながらローゼットアダプターのハンドルをロック解除の位置する。

③本体をはずす

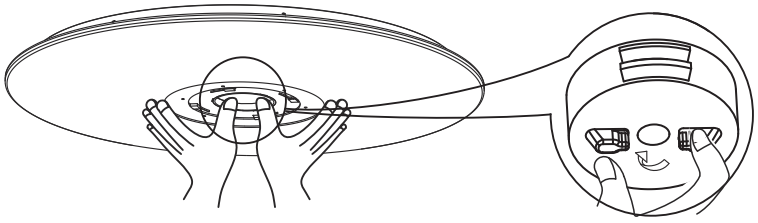

本体をささえながら
ハンドルを時計回りに回し
本体をはずす

■本体が落下しないように、本体をしっかりと持った状態ではずす

④ローゼットアダプターをはずす

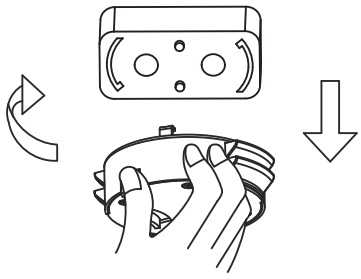

ローゼットアダプター側面の黒いロックボタン
を押しながらローゼットアダプターを反時計回
りに回し、ローゼットアダプターをはずす

操作のしかた

壁スイッチで本体を操作する

本製品を壁スイッチで点灯した場合も、消灯前の明るさと色合いが記憶され、消灯前の明るさで点灯します。
※常夜灯は、消灯前の明るさとして記憶されません。

点灯状態で壁スイッチをすばやく(1秒以内で)、「切・入」すると点灯状態を下記のように変化させることができます。

常夜灯 → 25% → 50% → 75% → 100%

リモコンで本体を操作する

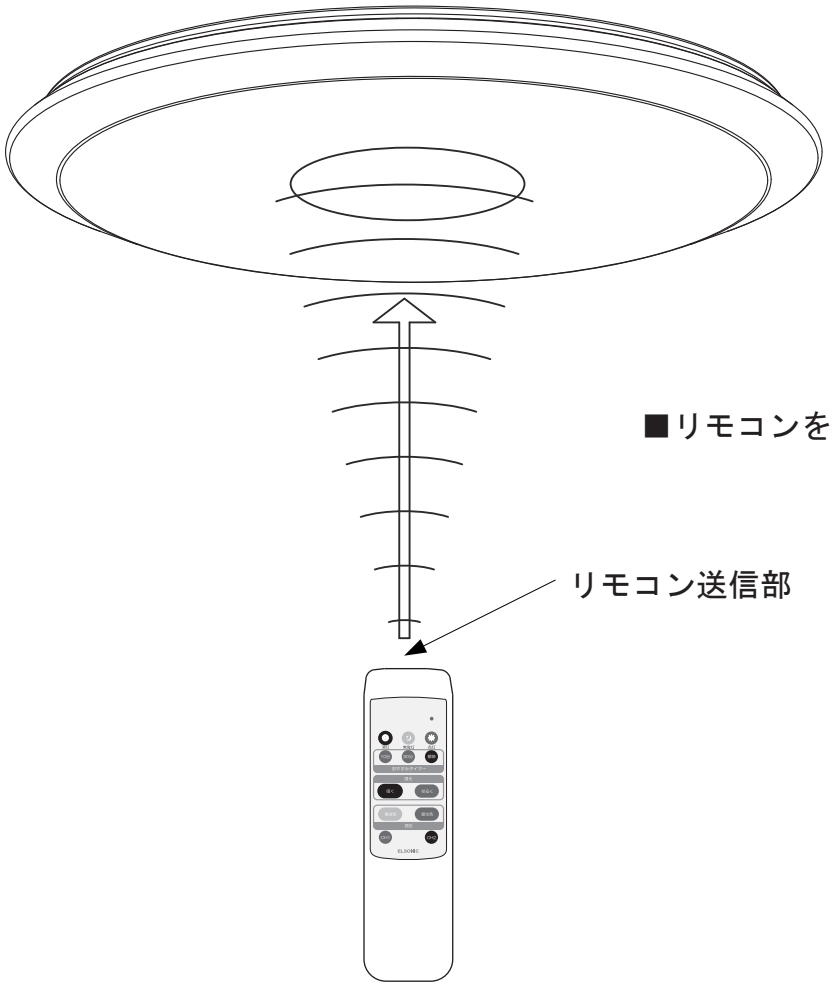

操作のしかた/お手入れのしかた

リモコンで本体を操作する

■リモコンで操作をする場合は、壁のスイッチは「入」の状態にしてください。

ボタン名	シーリングライト本体動作状態
消灯	押すことにより、消灯します。
常夜灯	押すことにより、常夜灯が点灯します。 ※常夜灯は、消灯前の明るさとして記憶されません。
点灯	押すことにより、点灯します。 ※前回消灯前の明るさで点灯します。 ※常夜灯は、消灯前の明るさとして記憶されません。
おやすみタイマー 10分	押すことにより、10分後に消灯します。
おやすみタイマー 30分	押すことにより、30分後に消灯します。
おやすみタイマー 解除	押すことにより、おやすみタイマーが解除されます。
調光 明るく	押す毎に、明るくなります。押し続けると段階的に明るくなります。 ※調光は、10段階
調光 暗く	押す毎に、暗くなります。押し続けると段階的に暗くなります。 ※調光は、10段階
調色 電球色	押す毎に電球色に近い色合いになります。押し続けると段階的に電球色に近い色合いに変化します。 ※調色は、11段階
調色 昼光色	押す毎に昼光色に近い色合いになります。押し続けると段階的に昼光色に近い色合いに変化します。 ※調色は、11段階
CH1	3秒間以上押し続けることで、リモコンのチャンネルを「CH1]に設定します。
CH2	3秒間以上押し続けることで、リモコンのチャンネルを「CH2]に設定します。

お手入れのしかた

■お手入れには、乾いた布か、水に浸した柔らかい布をよく絞りお使いください。
■シンナー、ベンジンなどの溶剤・洗剤を使用しないでください。化学ぞうきんをつかうときは、その注意書きに従ってください。

■汚れがひどい場合は、中性洗剤や石けん水に浸した柔らかい布をよく絞って汚れをふき取り、柔らかい乾いた布でふき取ってください。

製品仕様

当製品は50Hz、60Hzどちらの地域でもご使用いただけます。
この製品は、壁のスイッチが「入」の場合、リモコンからの操作を待ち受ける機能があるためた約0.5Wの待機電力を消費しています。

型番	IE-CL35ND3
JANコード	0479960001219
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz 共用
消費電力	35W
待機電力	< 1W
全光束	3200lm
光色	昼光色相当
演色性 CRI	Ra > 85
設計寿命	50000時間
調光	10段階調光
調色	11段階調色
動作環境温度	0℃～40℃
動作環境湿度	25%～90%
保存環境温度	-5℃～50℃
保存環境湿度	10%～90%
本体寸法	直径 500mm、厚さ 58mm
本体質量	2.2Kg

※当製品の消費電力や全光束は、明るさが100%のときの値です。

保証について

保証書			
型番	IE-CL35ND3	製造番号	
保証期間： ご購入より３年間			

※レシートとともにご保管ください。

保証規定

この保証規定は、 お客様への保証内容を明記したものです。 ま た、 一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、 お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

1. ご購入日より3年間、 「 安全上の注意」 、 「 取り付けかた」、「取り外しかた」 に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は無料で同一または同等品と交換致します。
2. 交換の必要が生じた場合は、 製品にご購入時のレシートを添えて、 お買い上げ店へご持参またはご送付下さい。
3. 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、 またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
4. 保証の範囲は、 交換を限度とします。 また、 故障その他による逸失利益、 その他、 製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、 その責任範囲に含まれません。
5. 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
   （ ア） レシートにお買い上げ日、 お買い上げ店名がない場合。
   （ イ） ご使用上の誤り、 改造が行われた際の故障及び損傷。
   （ ウ） 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
   （ エ） 故障の原因が本製品以外（外部要因）による場合。
   （ オ） お買い上げ後の取付場所の移動、 輸送、 落下などによる故障及び損傷。
   （ カ） 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合（ 相性）・故障の場合。

お問い合わせ

ノジマ カスタマーセンター

電話: 045-228-3546

営業時間/年中無休 10:00～20:00（大晦日・元旦は18:00まで）

※メンテナンスの関係上、お休みを頂く場合があります。

ホームページからのお問い合わせ

URL:http://www.nojima.co.jp/

ELSONIC

株式会社ノジマ
〒220-6126 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-3-3

Ver.1.0